


**We brand
your EVENT**



Display-Max Deutschland GmbH
Hardtring 14b · D- 78333 Stockach
Tel: 0049 (0) 77 71 92 825-200
Fax: 0049 (0) 77 71 92 825-201

Display-Max Schweiz GmbH
Chamerstrasse 30 · CH- 6300 Zug
Tel: 0041 (0) 41 710 27 77
D-Fax: 0049 (0) 77 71 92 825-201

**We brand
your EVENT**

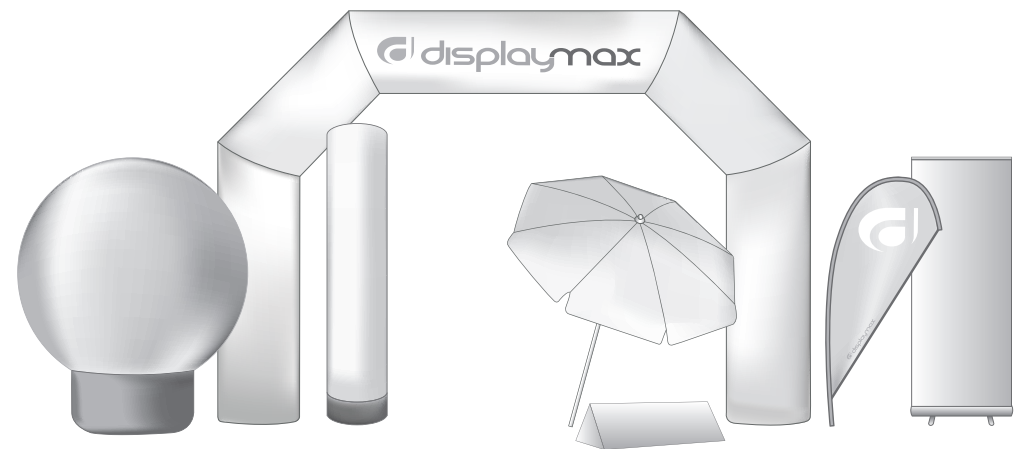

AUFBAUANLEITUNG

ALLGEMEINES


Sie haben mit dem Eventzelt Air ein ausgereiftes und einfach zu bedienendes Werbesystem erworben. Der Aufbau und der Abbau nehmen nur wenige Minuten in Anspruch und bei der Beachtung aller aufgeführten Hinweise wird Ihnen Ihr aufblasbares Zelt viele Jahre erhalten bleiben.

AUFBAU

- 1) Zelt gleichmäßig auf vorgesehener Standfläche auslegen
- 2) Reißverschlüsse in den Zeltbeinen schließen
- 3) Gebläse an wassergeschützte Stromquelle (230V) anschließen und ca. 3-5 Minuten warten.
- 4) Dachfläche von Innen nach Oben schieben
- 5) Justierung und Ausrichtung der Zeltbeine
- 6) Das Zelt mittels Ballasttaschen, Erdankern und Abspannseilen gegen Windeinfluss sichern.

ABBAU

- 1) Netzstecker ziehen, das Zelt fällt in sich zusammen
- 2) Öffnen der Entlüftungsreißverschlüsse in den Zeltbeinen
- 3) Zelt einräumen und ordentlich verpacken

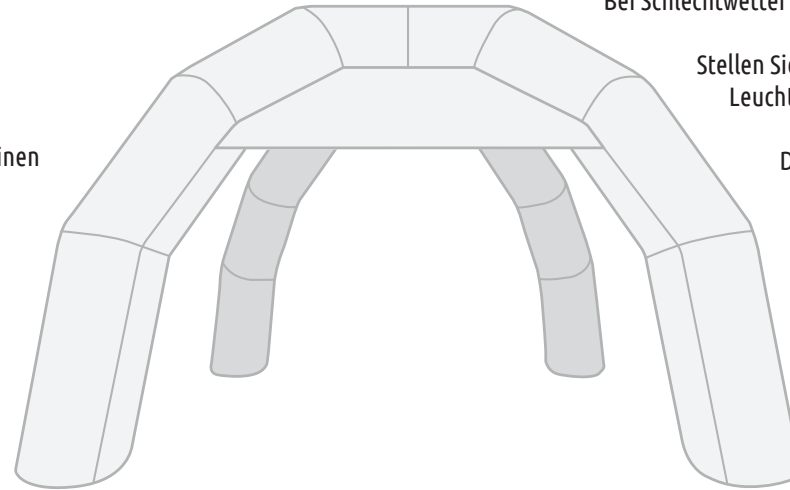

REPARATUR

Kleinere Löcher und Beschädigungen führen nicht zu einem Funktionsausfall, das Gebläse verfügt über genügend Reserve. Sie können kleinere Löcher mit Klebeband (von innen) provisorisch abdichten. Bei größeren Schäden muß das Zelt im Werk repariert werden.

HINWEISE

Die Eventzelte Air sind nur als Promotionsystem konzipiert und kein dauerhafter Schutz- und Aufenthaltsraum für Außeneinsätze. Für dauerhafte Shelter- oder Schutzfunktionen sind doppelte Gebläse und Stromversorgungen erforderlich. Bei geringer Windstärke reicht eine Ballastierung der Zeltbeine mit je 20-50kg aus. Bei stärkerem Wind sollte das Zelt zusätzlich durch Abspannseile an den vorgesehenen Haltepunkten gesichert werden.

Das Zelt in jedem Fall mittels Sicherheitsleine gegen Wegfliegen sichern. Sicherheitsleine unbedingt an einem festen Objekt (Fahrzeug, Gebäude, Ballast) sichern. Bei Sturm oder Gewitter durch einfaches Ziehen des Netzsteckers den Abbau einleiten.

Bei Schlechtwetter generell frühzeitig den Abbau einleiten.

Stellen Sie niemals brennbares oder heiße Gegenstände in das Zeltinnere (Grillöfen, Leuchtstrahler ect.). Bei Stromausfall kann dadurch ein Feuer ausgelöst werden.

Das Zelt niemals ohne geschultes Personal betreiben. Bei Stromausfall Evakuierung einleiten. Stromleitungen stets gegen Zugriff Dritter schützen.

Pflegehinweis:

Die Zeltmaterialien sind wasserabweisend und brandhemmend beschichtet. Starkes Reiben oder lösungsmittelhaltige Reiniger zerstören diese Beschichtungen! Display-Max übernimmt keinerlei Haftung bei Fehlanwendungen.

Entsorgung: 

Elektronische Geräte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll! Diese Geräte können Sie an einem lokalem bzw. stätischem Abfallentsorgungsbetrieb entsorgen. Vielen Dank.

**We brand
your EVENT**