


**We brand  
your EVENT**



Display-Max Deutschland GmbH  
Hardtring 14b · D- 78333 Stockach  
Tel: 0049 (0) 77 71 92 825-200  
Fax: 0049 (0) 77 71 92 825-201

Display-Max Schweiz GmbH  
Chamerstrasse 30 · CH- 6300 Zug  
Tel: 0041 (0) 41 710 27 77  
D-Fax: 0049 (0) 77 71 92 825-201

**We brand  
your EVENT**

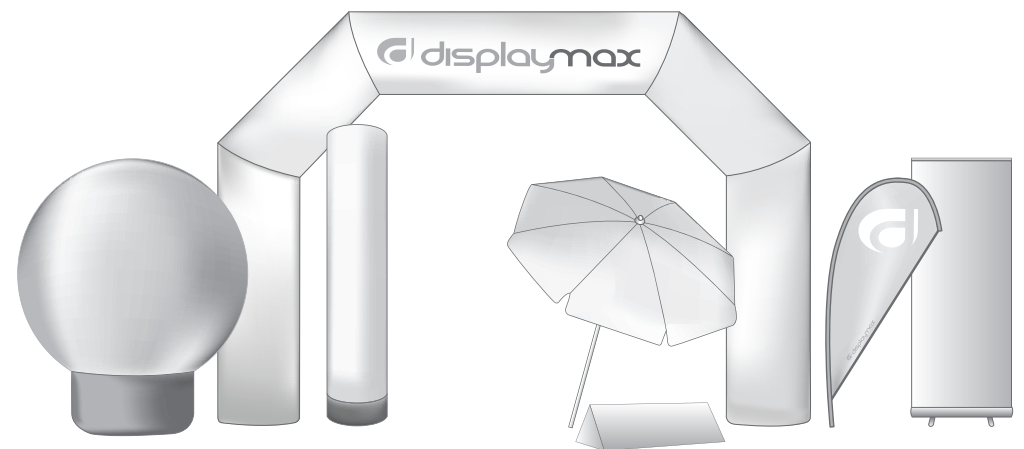

**AUFBAUANLEITUNG**

## ALLGEMEINES

Sie haben mit dem Standdisplay ein ausgereiftes und einfach zu bedienendes Werbesystem erworben. Der Aufbau und der Abbau nehmen nur wenige Minuten in Anspruch und bei Beachtung aller aufgeführten Hinweise steht Ihnen Ihr aufblasbares Standdisplay viele Jahre lang zur Verfügung.

## WICHTIGE HINWEISE ZUM BETRIEB

- Stromleitungen stets gegen Zugriff Dritter schützen
- Standdisplay nie ohne Beaufsichtigung betreiben
- Sichern Sie das Standdisplay mittels Abspannseilen oder Erdankern gegen Wegfliegen bei Wind

## AUFBAU

- 1) Legen Sie das Standdisplay gleichmäßig auf der vorgesehenen Standfläche aus. Entfernen Sie vorher alle spitzen oder scharfkantigen Gegenstände, welche das Standdisplay beschädigen könnten. (ggf. legen Sie eine Abdeckplane aus)
- 2) Schließen Sie alle Reißverschlüsse des Standdisplays
- 3) Schließen Sie das Gebläse an eine geeignete und Wassergeschützte Stromquelle (220V) an. Das Standdisplay wird innerhalb weniger Minuten mit Luft befüllt.
- 4) Stützen Sie das Standdisplay mit Hilfe weiteren Personen nach oben, bis es frei steht. (Anzahl Personen abhängig Größe Display)
- 5) Justieren Sie nun die Ausrichtung und Lage der Standdisplays
- 6) Sichern Sie das Standdisplay mittels Ballasttanks, Erdankern oder der Abspannseile gegen Windeinfluß

## ABBAU

- 1) Ziehen Sie den Netzstecker des Standdisplays. Das Standdisplay fällt nun innerhalb kurzer Zeit in sich zusammen.
- 2) Öffnen Sie ggf. die Entlüftungs-Reißverschlüsse
- 3) Sie können das Standdisplay nun einrollen und verpacken

## Pflegehinweis:

Achten Sie darauf, Ihre aufblasbar Form trocken und sauber zu lagern! Bitte niemals nass oder verschmutzt einlagern, da dies zu Schimmelbildung und Stoffflecken führen kann. Entfernen Sie Verschmutzungen bitte sofort. Nur mit klarem Wasser oder mit stark verdünntem Spülmittel mit Hilfe eines Lappens reinigen. Vermeiden Sie zu viel Sonneneinstrahlung, dies kann den Stoff verbleichen. Eine sachgemäße Verwendung ist die Voraussetzung dafür, dass das System robust und langlebig bleibt.

## WIND UND WETTER

Ihr Standdisplay ist für den Werbe- und Promotionsinsatz im Aussenbereich ausgelegt. Bei leichtem Wind reicht eine Ballastierung mit 50-100 kg aus. (Display abhängig)

Bei stärkerem oder böigem Wind sollte das Standdisplay zusätzlich an einigen oder allen äußeren Aufhängepunkten mittels Abspannseilen und Erdnägeln gesichert werden.

Sichern Sie in jedem Falle das Standdisplay gegen Wegfliegen mittels einer Sicherheitsleine, welche an einem festen Objekt angebracht ist (Fahrzeug, Gebäude, Ballast).

Bei Sturm- oder Gewittergefahr durch einfaches ziehen des Netzsteckers abbauen. Bei Wetterverbesserung kann der Betrieb sofort wieder aufgenommen werden.

Bauen Sie daher bitte bei Schlechtwetter zeitig genug ab.

Stellen Sie niemals brennbare, heiße oder brennende Gegenstände in unmittelbarer Nähe auf. Bei Stromausfall kann sich das Standdisplay über diese Gegenstände legen, was ein Feuer auslösen könnte. Halten Sie immer ausreichend geschultes Personal bereit, welches bei Stromausfall in der Nähe befindliche Personen sofort evakuieren kann, besonders bei Veranstaltungen mit Kindern.

## REPARATUR UND SICHERHEIT

Kleinere Löcher und Beschädigungen führen nicht zu einem Funktionsausfall. Das Gebläse verfügt über ausreichende Reserven. Sie können kleinere Löcher von innen mit Klebeband abdichten. Bei größeren Löchern muss das Standdisplay im Werk repariert werden.

## WARTUNG

Das Standdisplay erfordert keine besondere Wartung. Es ist mit einer weichen Bürste und mit normalem Seifenwasser zu reinigen/abzutupfen. Nach Einsätzen im Regen sollten Sie das Standdisplay unbedingt eine Zeitlang aufgeblasen trocknen lassen. Lassen Sie das Standdisplay nie länger als 6-8 Std. nass verpackt es bilden sich sonst irreparable Stockflecken.

