


**We brand
your EVENT**



Display-Max Deutschland GmbH
Hardtring 14b · D- 78333 Stockach
Tel: 0049 (0) 77 71 92 825-200
Fax: 0049 (0) 77 71 92 825-201

Display-Max Schweiz GmbH
Chamerstrasse 30 · CH- 6300 Zug
Tel: 0041 (0) 41 710 27 77
D-Fax: 0049 (0) 77 71 92 825-201

**We brand
your EVENT**

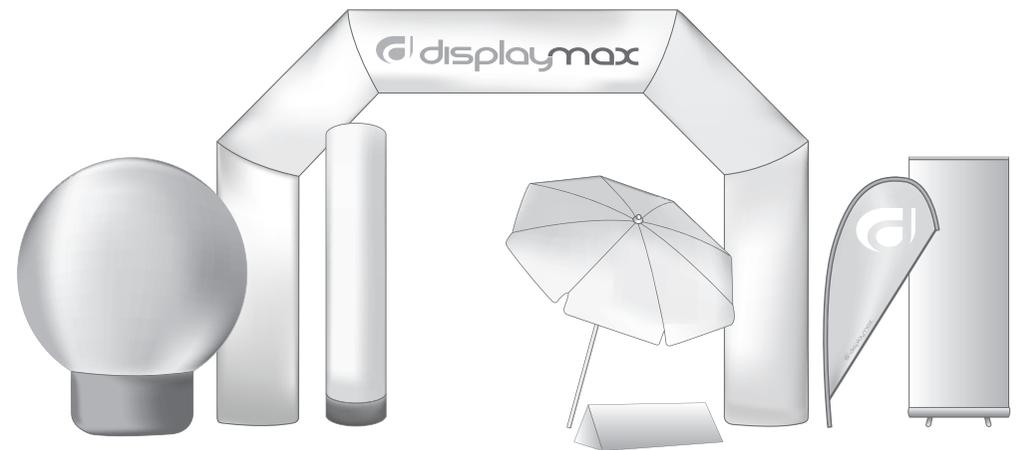

AUFBAUANLEITUNG

AUFBAU

1. Nehmen Sie das Trägergestell und den Druck aus dem Koffer.
2. Entfalten Sie die Wand, indem Sie das Scherengitter auseinanderziehen. Ein farbiger Aufkleber markiert „Frontside Top/Oben“.



3. Die Wand wird arretiert durch Kontakt der Verbindermagnete / bzw. Einrast-Clipse.



4. Stellen Sie das Gestell auf und bringen Sie den Stoff an. Zuerst wird der Stoff oben angebracht und anschließend unten und an den Seiten in Position gespannt. Die entstandenen Falten glätten sich mit der Zeit wieder. Wenn Sie das System längere Zeit nicht benutzen, empfehlen wir den Textildruck abzunehmen.

ABBAU

Entfernen Sie den Stoff und legen diesen zusammen. Durch öffnen des Klicksystems lässt sich das Scherengitter mühelos wieder zusammen schieben und wieder im Transportbehältnis verstauen.



Pflegehinweis:



Achten Sie darauf, den Bezug trocken und sauber zu lagern! Bitte niemals nass oder verschmutzt einlagern, da dies zu Schimmelbildung und Stoffflecken führen kann. Entfernen Sie Verschmutzungen bitte sofort. Vermeiden Sie zu viel Sonneneinstrahlung, dies kann den Stoff verbleichen. Der Bezug ist bis 30 °C waschbar. Bitte nicht schleudern und nicht im Trockner verwenden. Eine sachgemäße Verwendung ist die Voraussetzung dafür, dass das System robust und langlebig bleibt.

**We brand
your EVENT**