


**We brand
your EVENT**

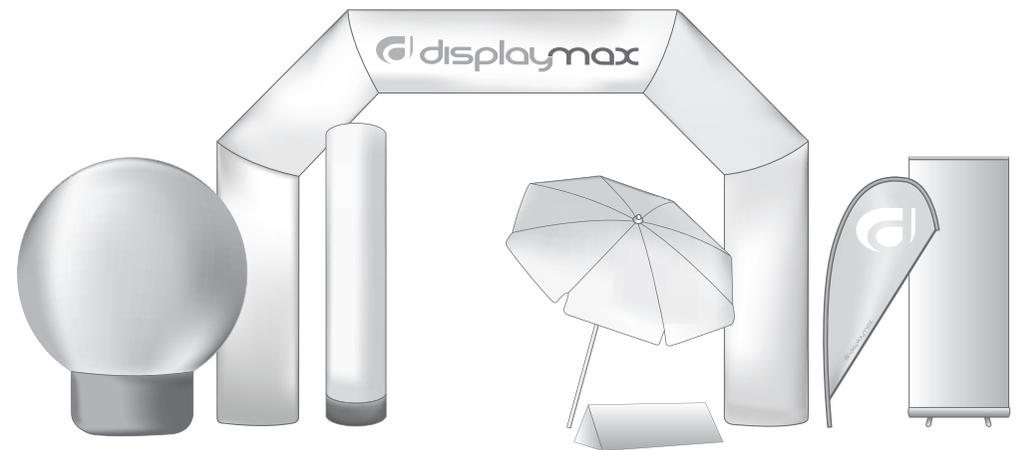

**We brand
your EVENT**



Display-Max Deutschland GmbH
Hardtring 14b · D- 78333 Stockach
Tel: 0049 (0) 77 71 92 825-200
Fax: 0049 (0) 77 71 92 825-201

Display-Max Schweiz GmbH
Chamerstrasse 30 · CH- 6300 Zug
Tel: 0041 (0) 41 710 27 77
D-Fax: 0049 (0) 77 71 92 825-201

AUFBAUANLEITUNG

HINWEISE:

- Zum Aufbau empfehlen wir Ihnen 1-2 Personen (je nach Säulengröße!)
- Achten Sie darauf, dass die Werbesäule nicht auf dem Boden liegt und schmutzig wird. Verwenden Sie evtl. eine saubere Unterlage (z.B. Aufbauplane).
- Ggf. muss bei Outdoor-Einsätzen eine Windsicherung (Seilabspannung) vorgenommen werden. Verwenden Sie dazu die Gurtschlaufen am Säulendeckel.
- Bei Anwendungen mit starkem Publikumsverkehr oder im Außenbereich empfehlen wir die Säule mit geeigneten Gewichten (Ballastsack/Sandsack) zu beschweren.
- Bitte vermeiden Sie den Einsatz im Regen, ebenso darf die Leuchtsäule nicht ins Nass gestellt werden. Sollte die Leuchtsäule dennoch nach dem Einsatz nass werden, bitte umgehend im aufgeblasenen Zustand trocknen lassen und nicht nass einpacken. Feuchte Einlagerung geht zu Lasten der Technik und dem Druck.

SICHERHEITS-HINWEIS:

Schauen Sie niemals direkt ins Licht des Strahlers, die Helligkeit kann Sie stark blenden und Sie riskieren eine Verletzungen der Augen und evtl. dauerhafte Schädigungen.



AUFBAU:

1. Öffnen Sie den Deckel mittels Reißverschluss vom Leuchtsäulen-Sockel. Die Hülle liegt nun aufblasbereit auf dem Sockel.
2. Achten Sie darauf, dass der Reißverschluss von der aufblasbaren Hülle geschlossen ist.



3. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Das Gebläse läuft sofort an und die Lampen leuchten. Die Säule beginnt sich sofort aufzublasen.



ABBAU

Zum Abbau einfach Stecker ziehen. Die Leuchtsäule fällt in sich zusammen und kann wieder mit dem Reißverschluß als Einheit verpackt werden. Da es sich bei der Lampe um den neuesten Standard von Kaltlicht handelt, brauchen Sie keine Abkühlzeit zu beachten.

Pflegehinweis:

Achten Sie darauf, die Säule trocken und sauber zu lagern! Bitte niemals nass oder verschmutzt einlagern, da dies zu Schimmelbildung und Stoffflecken führen kann. Entfernen Sie Verschmutzungen bitte sofort. Vermeiden Sie zu viel Sonneneinstrahlung, dies kann den Stoff verbleichen. Eine sachgemäße Verwendung ist die Voraussetzung dafür, dass das System robust und langlebig bleibt.

Entsorgung:

Elektronische Geräte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll! Diese Geräte können Sie an einem lokalem bzw. stätischem Abfallentsorgungsbetrieb entsorgen. Vielen Dank.

