


**We brand  
your EVENT**



Display-Max Deutschland GmbH  
Hardtring 14b · D- 78333 Stockach  
Tel: 0049 (0) 77 71 92 825-200  
Fax: 0049 (0) 77 71 92 825-201

Display-Max Schweiz GmbH  
Chamerstrasse 30 · CH- 6300 Zug  
Tel: 0041 (0) 41 710 27 77  
D-Fax: 0049 (0) 77 71 92 825-201

**We brand  
your EVENT**

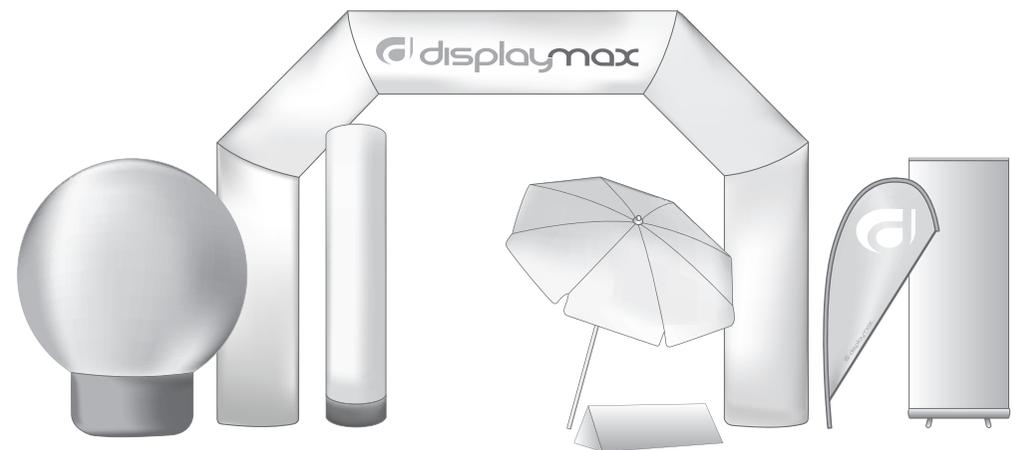


**AUFBAUANLEITUNG**

## Lieferumfang:



## Inhalt:

- 1 x 2-teiliges Carbonegestänge
- 1 x Befestigungsschraube (am Stangenende eingeschraubt)
- 1 x Metallbodenplatte
- 1 x ECO Flag

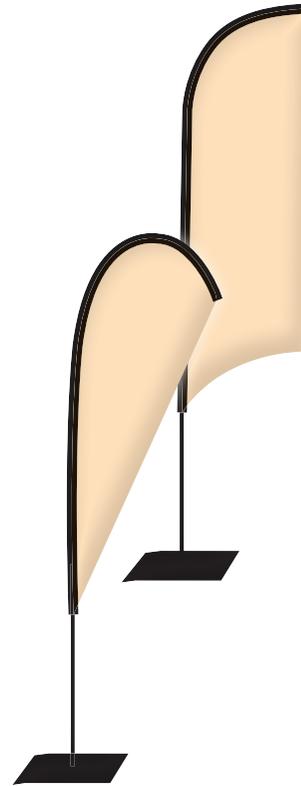

## Bedienungsanleitung:



Schieben Sie das Gestänge Stück für Stück durch den Mastkanal der Fahne.

Montieren Sie das Gestänge.

Die Fahne wird an der Stange mit Klett befestigt.


Drehen Sie die Schraube auf der Unterseite des Gestänge-Endstücks heraus. Setzen Sie diese an der Unterseite der Bodenplatte ein und montieren Sie nun auf der Oberseite der Bodenplatte die Fahne.

**INDOOR** Wir empfehlen die ECO Flag nur für Indooranwendungen.

## Pflegehinweis:



Achten Sie darauf, Ihre neue Fahne trocken und sauber zu lagern! Bitte niemals nass oder verschmutzt einlagern, da dies zu Schimmelbildung und Stoffflecken führen kann. Entfernen Sie Verschmutzungen bitte sofort. Vermeiden Sie zu viel Sonneneinstrahlung, dies kann den Stoff verbleichen. Die Fahnen sind bis 30 °C waschbar. Bitte nicht schleudern und nicht im Trockner verwenden. Eine sachgemäße Verwendung ist die Voraussetzung dafür, dass das System robust und langlebig bleibt.

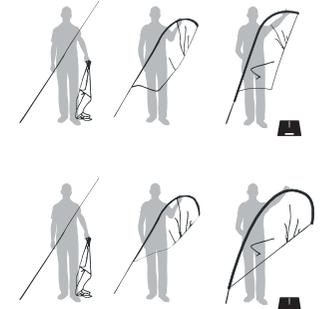

**We brand  
your EVENT**