


**We brand
your EVENT**

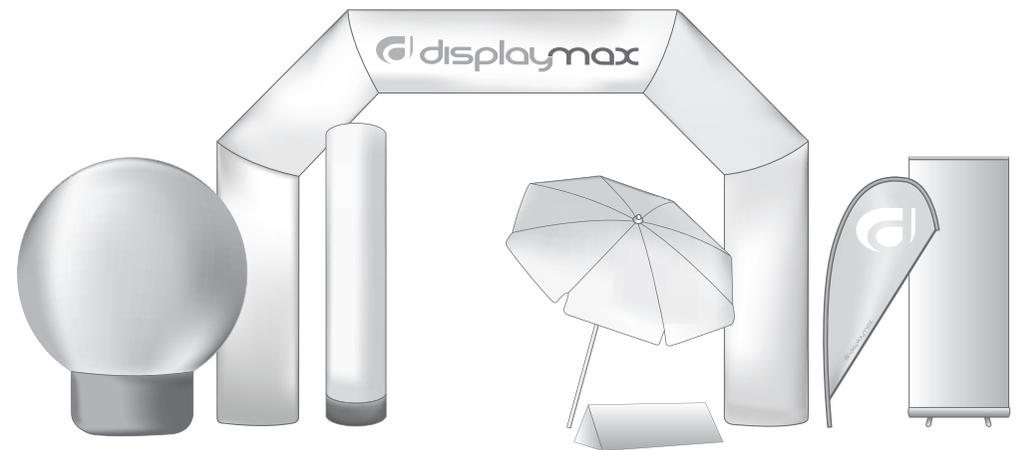

**We brand
your EVENT**



displaymax

Display-Max Deutschland GmbH

Hardtring 14b · D- 78333 Stockach

Tel: 0049 (0) 77 71 92 825-200

Fax: 0049 (0) 77 71 92 825-201

Display-Max Schweiz GmbH

Chamerstrasse 30 · CH- 6300 Zug

Tel: 0041 (0) 41 710 27 77

D-Fax: 0049 (0) 77 71 92 825-201

AUFBAUANLEITUNG

Montage:

Die Ballone sind aus robusten Ballon-Vinyl / Weich-PVC und mit einem Schraubventil zum Befüllen ausgestattet. Für die Erstbefüllung bitte das Schraubventil komplett öffnen und mittels Gebläse (optional) mit Luft befüllen.



Wenn der Ball zu etwa 2/3 mit Luft befüllt ist, das Ventil schließen und nun durch das Rückschlagventil befüllen. Der Ball ist dann richtig befüllt, wenn keine Falten mehr an den Schweißnähten zu sehen sind und trotzdem die Ballhaut noch leicht mit dem Handballen nachgibt.




Danach das Schraubventil schließen. Nun kann der Ball eingesetzt werden.

Wichtiger Hinweis:

Die Ballone müssen regelmäßig überprüft werden, ein Nachfüllen mit Luft ist je nach Witterung notwendig, dies ist kein Reklamationsgrund. Ebenso muss ggf. Luft abgelassen werden, wenn mittels Druckprüfung das Material nicht mehr nachgibt. (z.B. bei Sonneneinstrahlung erwärmt sich innen die Luft und dehnt sich dementsprechend aus, besonders bei farbigen Ballonen).

Wenn Sie dies beherzigen, werden Sie lange Freude an Ihren Bällen haben.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg mit Ihren Bällen.

Publikumsballone sind robuste,
hochwertig verarbeitete Ballone
die nicht flugfähig sind.

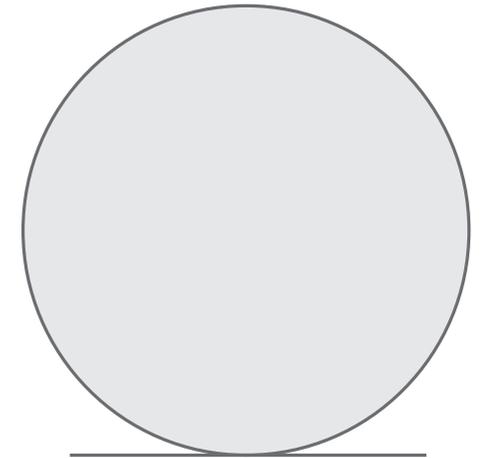

Pflegehinweis:

Nach Einsätzen im Regen sollten Sie den Ballon unbedingt eine Zeitlang aufgeblasen trocknen lassen. Lassen Sie den Ballon nie länger als 6-8 Std. Nass verpackt, es bilden sich irreparable Materialflecken. Vermeiden Sie zu viel Sonneneinstrahlung, dies kann den Werbeballon verbleichen. Eine sachgemäße Verwendung ist die Voraussetzung dafür!

