


**We brand
your EVENT**



Display-Max Deutschland GmbH
Hardtring 14b · D- 78333 Stockach
Tel: 0049 (0) 77 71 92 825-200
Fax: 0049 (0) 77 71 92 825-201

Display-Max Schweiz GmbH
Chamerstrasse 30 · CH- 6300 Zug
Tel: 0041 (0) 41 710 27 77
D-Fax: 0049 (0) 77 71 92 825-201

**We brand
your EVENT**

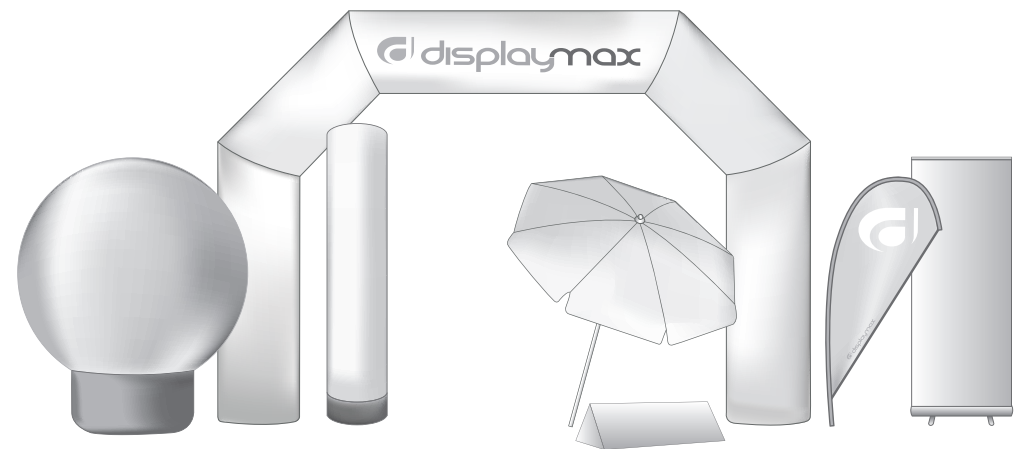


AUFBAUANLEITUNG


Aufbau

1. Nehmen Sie den Skydancer aus dem Transporttasche und breiten Sie das Objekt auf einer sauberen Fläche (z.B. Plane) aus.
2. Richten Sie die Luftschläuche zum Gebläse aus und achten Sie darauf, dass die Schläuche nicht ineinander verdreht sind.
3. Bringen Sie das Gebläse in eine geeignete Position.
4. Befestigen Sie die Schlauch-/Beinenden an der Klettleiste des Gebläses am Austrittsstutzen.
5. Bei großen Skydancer haben Sie zusätzlich zur Stabilisation Alu-Haltestangen, die Sie in den Hohlraum an den Beinenden und in die Haltevorrichtung am Gebläse montieren müssen.
6. Gebläse einschalten und Ihr Skydancer beginnt sich aufzurichten und startet mit der Tanzbewegung.


Die Intensität der Tanzbewegung lässt sich durch Schlaufen an Kopf und Armen regulieren.

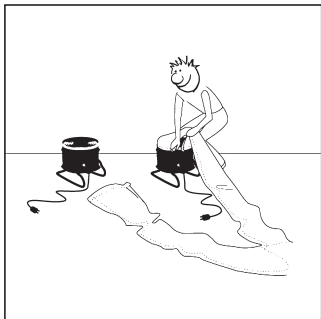

AUSBREITEN, ANKLETTEN

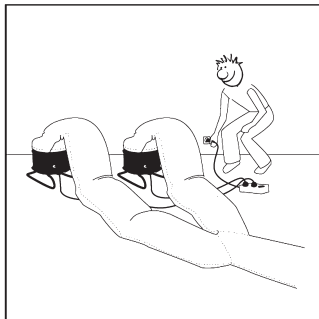

GEBLÄSE ANSCHLIESSEN

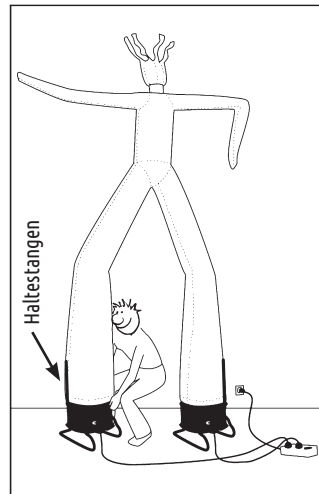

AUSRICHTEN

Viel Spaß mit Ihrem neuen Werbetooll!



Wichtige Information:

- Als Grundregel gilt: die Freifläche (imaginärer Kreis) soll in jede Richtung die Gesamthöhe des Skydancers betragen.
- Hochspannungsleitungen, Bäume und Gebäude sind potentielle Gefahrenquellen.
- Bei Windböen ist die Richtung der Tanzbewegung nicht vorhersehbar.

Pflegehinweis:

Achten Sie darauf, den Skydancer trocken und sauber zu lagern! Bitte niemals nass oder verschmutzt einlagern, da dies zu Schimmelbildung und Stoffflecken führen kann. Entfernen Sie Verschmutzungen bitte sofort. Skydancer nur mit klarem Wasser oder mit stark verdünntem Spülmittel mit Hilfe eines Lappens reinigen. Vermeiden Sie zu viel Sonneneinstrahlung, dies kann den Stoff verbleichen. Eine sachgemäße Verwendung ist die Voraussetzung dafür, dass das System robust und langlebig bleibt.

Entsorgung:



Elektronische Geräte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll! Diese Geräte können Sie an einem lokalem bzw. stätischem Abfallentsorgungsbetrieb entsorgen. Vielen Dank.

**We brand
your EVENT**