


**We brand
your EVENT**

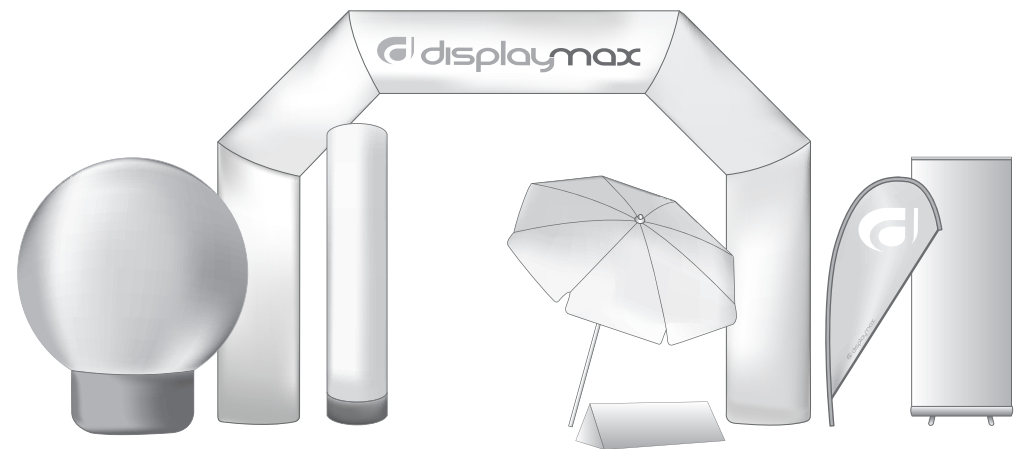

**We brand
your EVENT**



displaymax

Display-Max Deutschland GmbH

Hardtring 14b · D- 78333 Stockach

Tel: 0049 (0) 77 71 92 825-200

Fax: 0049 (0) 77 71 92 825-201

Display-Max Schweiz GmbH

Chamerstrasse 30 · CH- 6300 Zug

Tel: 0041 (0) 41 710 27 77

D-Fax: 0049 (0) 77 71 92 825-201

AUFBAUANLEITUNG

Lieferumfang:



Inhalt:



- 1 x 3-teiliges Carbonegestänge inkl. Feststellring mit Karabiner
- 1 x bedruckte Fahne

Optional:

- 1x Bodenbefestigung



Bedienungsanleitung:

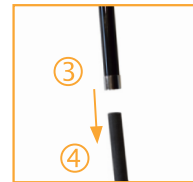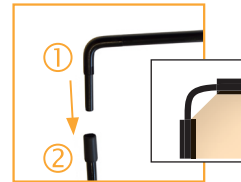

Montieren Sie das Gestänge.

Schieben Sie das Gestänge Stück für Stück durch den Mastkanal der Fahne.



Achten Sie bitte darauf, den Stoff bis zum Ende der Stange durchzuziehen.

Haken Sie den Karabiner in die Schlaufe der Fahne ein und ziehen Sie den Feststellring bis zur gewünschten Straffung und drehen die Schraube fest.

Anschließend können Sie die Fahne in eine der optionalen Bodenbefestigungen aufstecken.

indoor + outdoor

Ab Windstärke 6 muss die Fahne abgebaut werden.

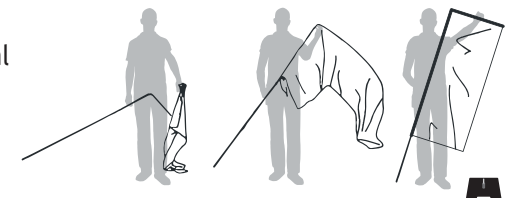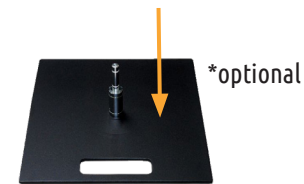

Pflegehinweis:



Achten Sie darauf, Ihre neue Fahne trocken und sauber zu lagern! Bitte niemals nass oder verschmutzt einlagern, da dies zu Schimmelbildung und Stoffflecken führen kann. Entfernen Sie Verschmutzungen bitte sofort. Vermeiden Sie zu viel Sonneneinstrahlung, dies kann den Stoff verbleichen. Die Fahnen sind bis 30 °C waschbar. Bitte nicht schleudern und nicht im Trockner verwenden. Eine sachgemäße Verwendung ist die Voraussetzung dafür, dass das System robust und langlebig bleibt.

