


**We brand  
your EVENT**

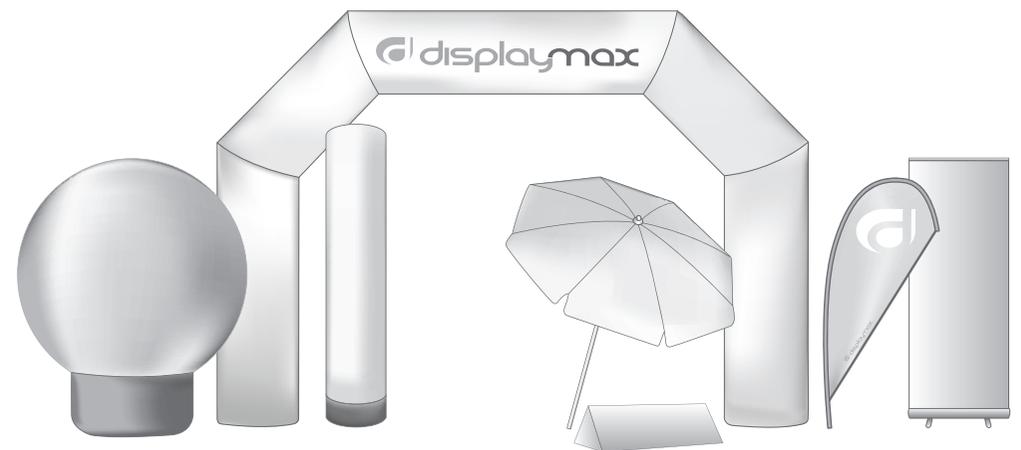

**We brand  
your EVENT**



displaymax

Display-Max Deutschland GmbH

Hardtring 14b · D- 78333 Stockach

Tel: 0049 (0) 77 71 92 825-200

Fax: 0049 (0) 77 71 92 825-201

Display-Max Schweiz GmbH

Chamerstrasse 30 · CH- 6300 Zug

Tel: 0041 (0) 41 710 27 77

D-Fax: 0049 (0) 77 71 92 825-201

# AUFBAUANLEITUNG

## Promo-Flag Square

### Inhalt:

- 1x Tragetasche
- 1x Rucksack-System
- 1x Fahnenstange
- 1x Fahne Druck einseitig



## Promo Beachflag

### Inhalt:



- 1x Tragetasche
- 1x Rucksack-System
- 1x Alu-Carbon-Gestänge
- 1x Fahne Druck einseitig



## Promo X-Banner

### Inhalt:

- 1x Tragetasche
- 1x Rucksack-System
- 1x X-Gestänge
- 1x Druck PVC-Banner

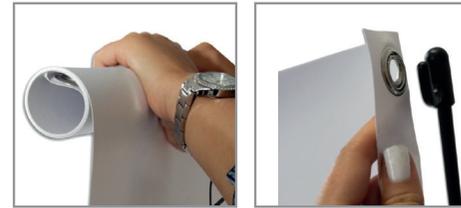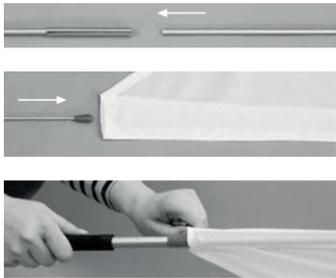

Rollen Sie den Druck aus.  
Schieben Sie die Öse des Druckes über die an den Stöben vorhandenen Haken.

Das System und der Druck werden dadurch gespannt. Der Promo X-Banner ist fertig.

### Pflegehinweis:



Achten Sie bei den Promo-Fahnen darauf, sie trocken und sauber zu lagern! Bitte niemals nass oder verschmutzt einlagern, da dies zu Schimmelbildung und Stoffflecken führen kann. Entfernen Sie Verschmutzungen bitte sofort. Vermeiden Sie zu viel Sonneneinstrahlung, dies kann den Stoff verbleichen. Die Fahnen sind bis 30 °C waschbar. Bitte nicht schleudern und nicht im Trockner verwenden. Eine sachgemäße Verwendung ist die Voraussetzung dafür, dass das System robust und langlebig bleibt.

### Pflegehinweis:

Achten Sie bei dem Promo-Banner auf eine trockene Pflege. Benutzen Sie ein sauberes und weiches Tuch und säubern Sie die Oberfläche mit leichtem Druck. Bei unsachgemäßer Handhabung bzw. Pflege übernehmen wir keine Haftung.

