


**We brand
your EVENT**

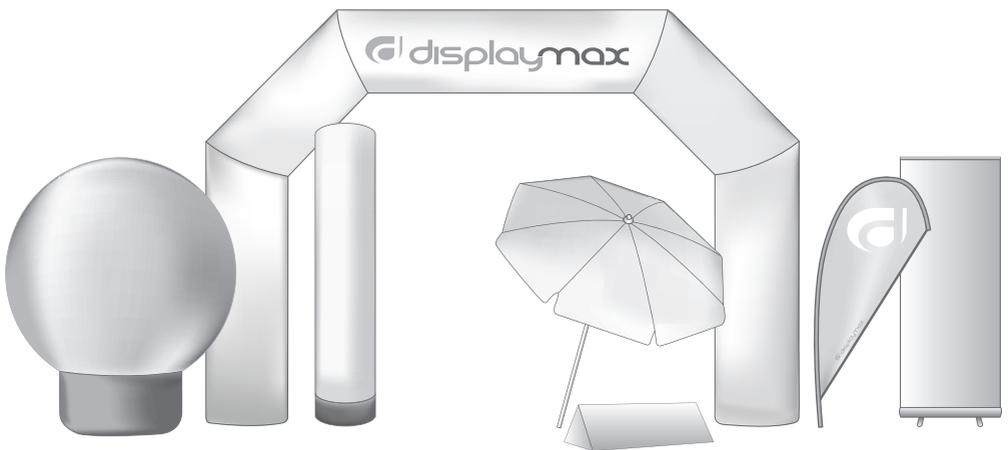

AUFBAUANLEITUNG

StarTent 8m, 11m, 14m, 17m

Lieferumfang:

1 x Dachhaut 500D Polyester


1 x PVC Tragetasche

6 x Erdnägel

1 x Fußteil

1 x Giebelstange

1 x Maßband

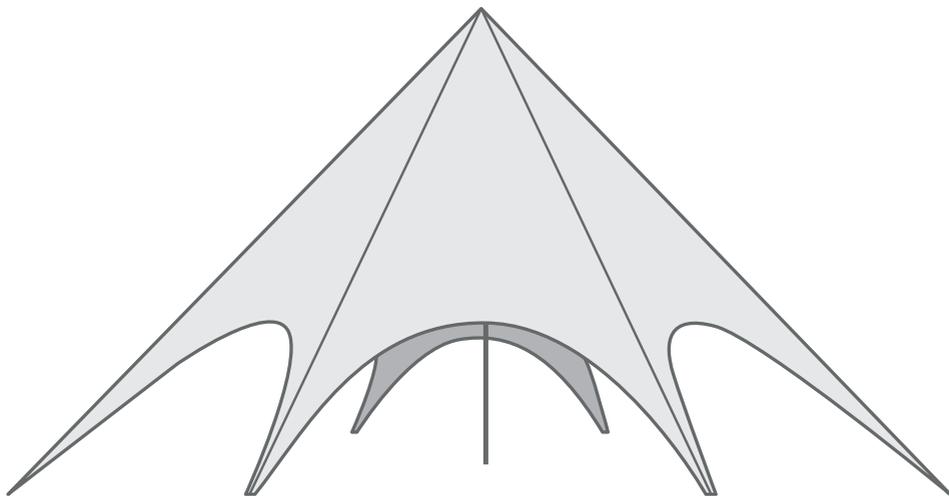

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM ERWERB IHRES STARTENTS!

Mit dem Displaymax StarTent haben Sie ein hochwertiges und funktionelles Produkt erworben. Der sachgemäße Umgang garantiert Ihnen langanhaltende Freude an Ihrem Eventzelt. Bitte lesen Sie daher diese Aufbauanleitung sorgfältig durch, um Schäden durch Fehlbedienungen auszuschließen.

GEBRAUCHS- UND GEFAHRENHINWEISE

- Von Hitzequellen fernhalten
- Halten Sie das Zelt von Feuer- und Hitzequellen fern. Bitte keine Heizquellen unmittelbar unterhalb des Daches platzieren, die Materialien können bei hohen Temperaturen schmelzen.
- Vor starkem Wind schützen
- Das Star Tent darf nicht bei Windgeschwindigkeiten über 8 Beaufort (40 Knoten / 75 kmh / 19ms) eingesetzt werden.
- Nässe vermeiden / Gewitter und Unwetter Warnung
- Achten Sie beim Aufbau auf eine trockene Umgebung!
Bei Gewitter oder Unwetter Warnungen, empfehlen wir Ihnen das StarTent unmittelbar abzubauen.



GEBRAUCHS- UND GEFAHRENHINWEISE

- Benutzen Sie das Zelt nur auf einem waagerechten Untergrund.
Bei Aufbau in einem abfallenden oder ansteigenden Gelände kann es zum Abknicken der Stützstruktur kommen.
Achtung: Fehlbedienung kann zu Beschädigungen führen!
- Trocken lagern:
Verstauen Sie das Zelt niemals in nassem Zustand.
Achten Sie darauf, dass das Zelt trocken und in einem Temperaturbereich von 0 – 30 °C gelagert wird.
- Vorsichtig reinigen:
Entfernen Sie groben, getrockneten Dreck am besten mit einem feinen Handbesen oder einem nassen Lappen.
Scharfkantige Rückstände können den Zeltstoff beschädigen.
Die Materialien sollten nur mit klarem Wasser oder mit stark verdünntem Spülmittel gereinigt werden. Agieren Sie bei bedruckten Materialien besonders vorsichtig. Prüfen Sie gegebenenfalls an einer unauffälligen Stelle, ob der Reiniger die Oberfläche angreift. Die Materialien sind teilweise wasserabweisend und Brandhemmend beschichtet. Starkes Reiben oder lösungsmittelhaltige Reiniger zerstören diese Beschichtungen!

VORBEREITUNG


Für diesen Schritt benötigen Sie folgendes:

- Aufbauhilfe
- Erdanker

Zuerst werden mittels der Aufbauhilfe die Verankerungspunkte des Zeltes auf dem Boden vorgesteckt.

AUFBAU






1. Markieren Sie den Platz für den Mast (Mittelpunkt des Zeltes)

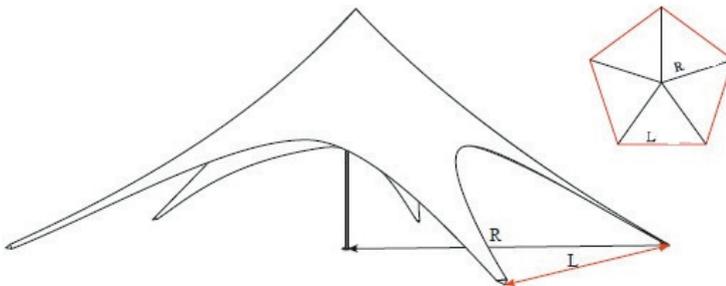

2. Befestigen Sie den ersten Erdnägel in dem Abstand von R.
3. Mit Hilfe von 2 Seilen L und R markieren Sie Linien (siehe Bild).
Im Punkt, wo sich diese Linien durchqueren, sollen weitere Erdnägel befestigt werden.

**We brand
your EVENT**

4. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie einmal, komplett um den Mittelpunkt herum, an dem zuerst gesetzten Bodenhaken wieder ankommen.
5. Die Erdnägel sollen an den markierten Stellen so befestigt werden, dass sie 8-10 cm vom Boden herauskommen.
6. Montieren Sie den Mast und das Dach an dem markierten Mittelpunkt.
7. Befestigen Sie die Ösen vom Dach zu den Erdnägeln.
8. Spannen sie das Zelt durch drehen gegen den Uhrzeigersinn des Unterteils des Mastes.

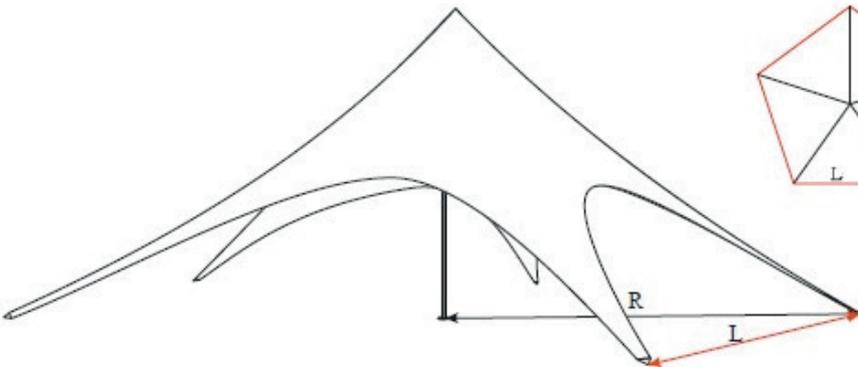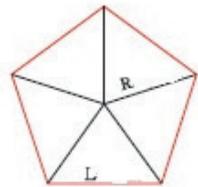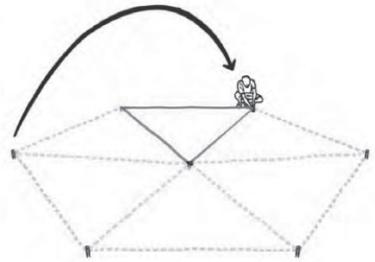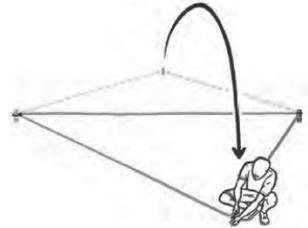

ABBAU

1. Drehen Sie den unteren Teil des Mastes im Uhrzeigersinn, um die Spannung des Zeltes zu lösen.
2. Den Mast halten, damit er nicht umkippt.
3. Die Ösen von den Erdnägeln freimachen und den Mast auf den Boden legen.
4. Den Mast abbauen und das Dach herausnehmen.



**We brand
your EVENT**



displaymax

Display-Max Deutschland GmbH

Hardtring 14b · D- 78333 Stockach

Tel: 0049 (0) 77 71 92 825-200

Fax: 0049 (0) 77 71 92 825-201

Display-Max Schweiz GmbH

Chamerstrasse 30 · CH- 6300 Zug

Tel: 0041 (0) 41 710 27 77

D-Fax: 0049 (0) 77 71 92 825-201